


Flex Wall Large

FLW-L

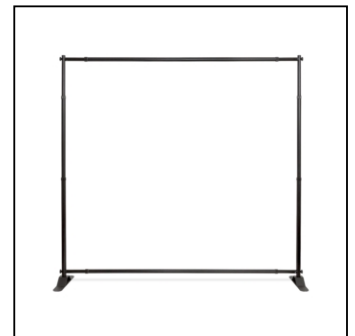


- Verstellbar in Höhe und Breite mit Teleskopstangen
- System mit geringem Gewicht, einfach zu transportieren und bewegen
- Eine großartige Werbwand für jedes Budget

PRODUKTBLATT

Flex Wall Large

FLW-L

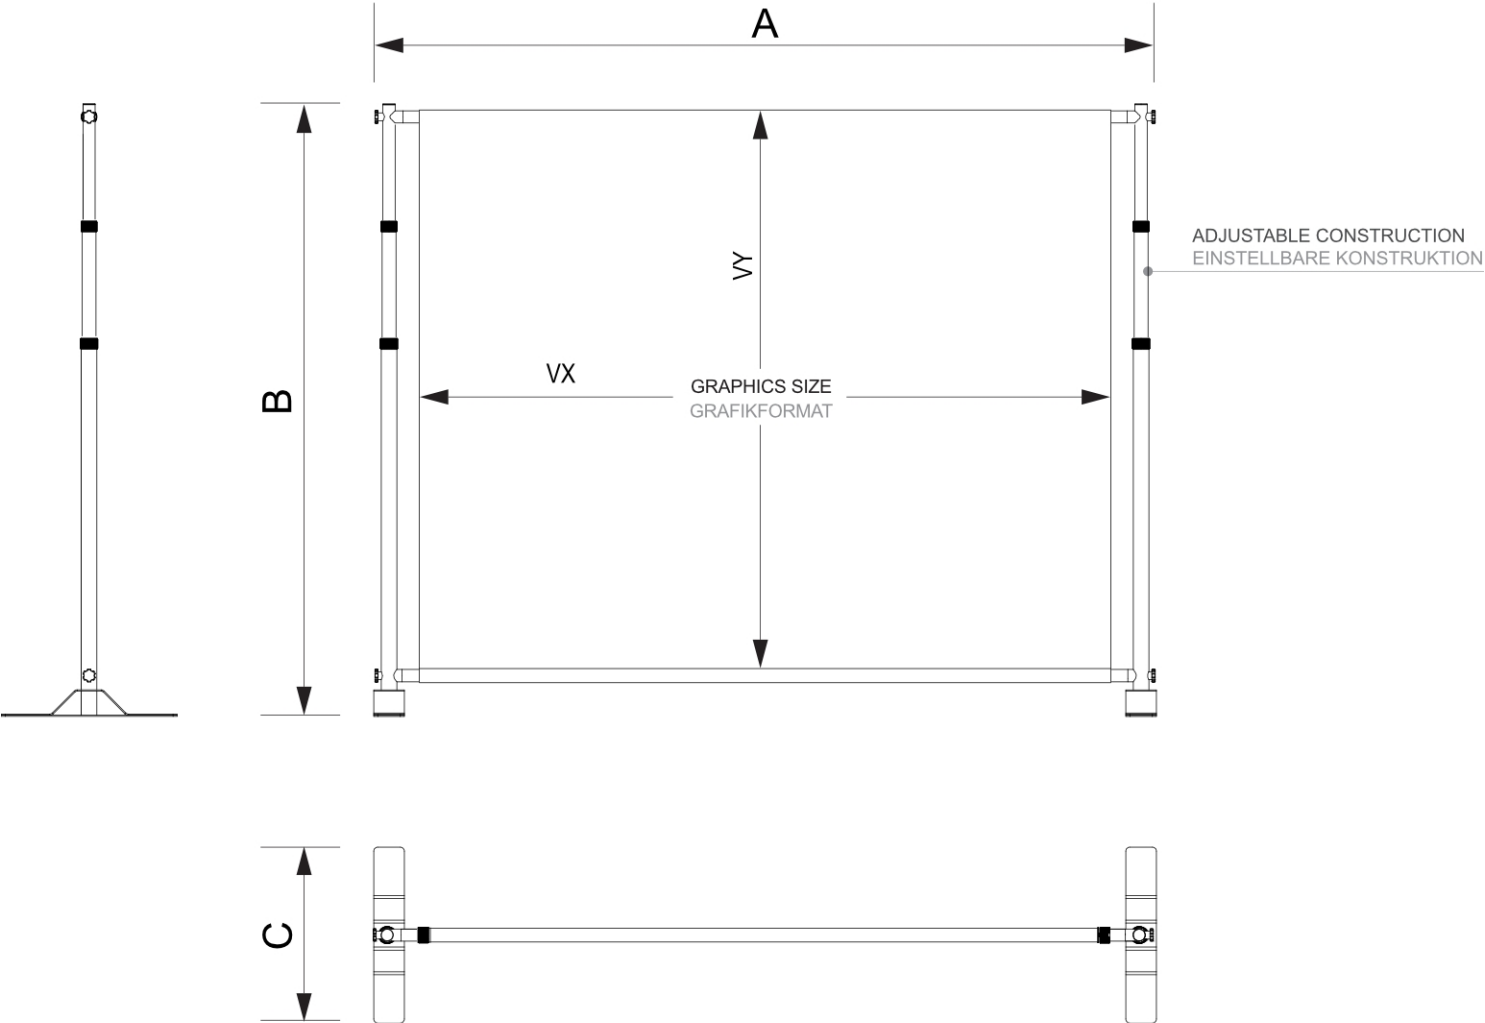

PRODUKTBLATT

Flex Wall Large

FLW-L


BASISINFORMATIONEN				
SKU	Größen (mm) (A x B x C)	Format (mm)	Sichtbare Größe (mm) (VXxVY)	Lochabstand (mm) (XxY)
FLW-L	3120 x 2505 x 440	3000 x 2350 mm	3000 x 2350 mm	-
Ausrichtung	Gewicht (kg)			
Senkrecht	6,74			
ELEKTRISCHE PARAMETER				
Beleuchtung	Lichtfarbe (K)	Helligkeit (cd)	Lichtintensität (lx)	Leistung (W)
Nein	-	-	-	-
VERPACKUNGSGEOMETRIE				
Verpackungseinheit 1 (mm)	Verpackungseinheit 2 (mm)	Verpackungseinheit 3 (mm)		
1060 x 230 x 110	-	-		
Palette Stückzahl	Palettengewicht (kg)	Palettenart		
48	427	-		
MEHR INFORMATIONEN				
Produktzertifizierung	EAN			
Nein	8596052144615			

MONTAGEANLEITUNGEN


Flex Wall Large

FLW-L


- 1** Open the bag and take out all the pieces.

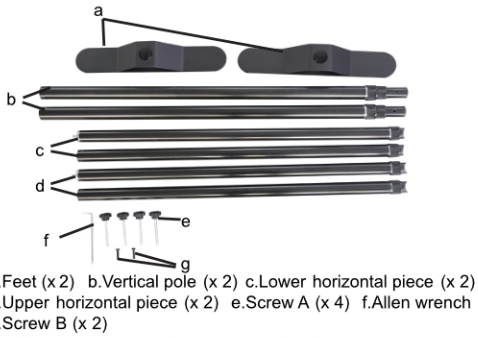


- 2** Insert vertical pole into the feet and fix by screw B.

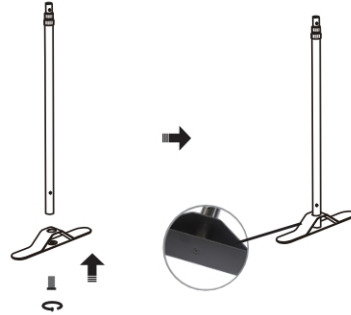


- 3** Screw on two upper horizontal pieces, and do the same to the lower horizontal pieces.

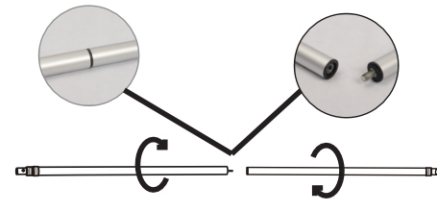


- 4** Slide the upper horizontal pole through top pole pocket on the banner.

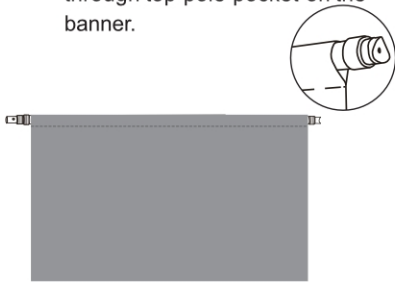


- 5** Fix upper horizontal pole by screw A.

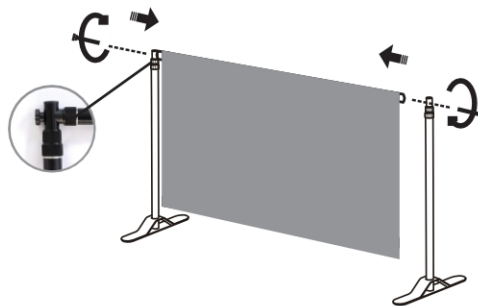


- 6** Slide the bottom horizontal pole through bottom pole pocket on the banner and fix it just like step 5.

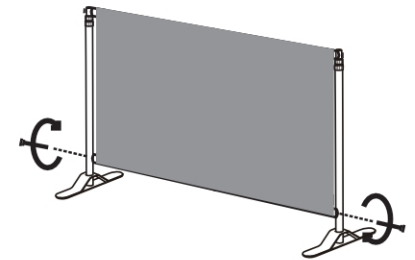

- 7** Loosen the telescoping clamps on the vertical poles, adjust the banner to be well displayed, then tighten the clamps.

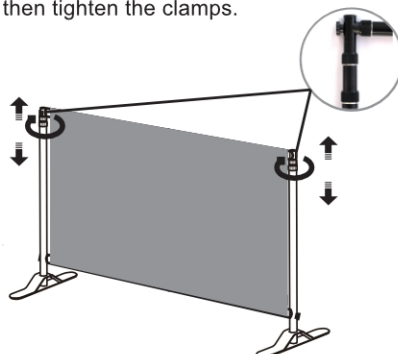

- 8** Then you have it.

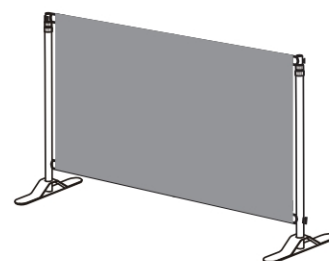

Disassemble in the reverse order.

Caution: Make sure the graphic is folded neatly and save it in bag after using, to avoid wrinkle.

... FLEXWALL